

CANBUSLINE2 Auto-Alarm / car alarm / système d'alarme


Autotyp-Wahl / car model selection / sélection du type de véhicule

LST 015 (03/2010)

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
ALFA ROMEO	
159 -	2005... 1 9
Brera -	2006... 1 9
Mito -	2008... 1 8
Spider -	2006... 1 9
AUDI	
A3	2003-2010 3 A
A3 Sportback	2004-2010 3 A
A A3	2010... 3 B
A3 Sportback	2010... 3 B
4	2004-2007 3 8
A4	2008... 3 9
A5	2007... 3 9
A6	2004... 3 D
A8	2006... 3 D
Q5	2008... 3 9
Q7	2006... 3 D
S5	2007... 3 9
TT	2006... 3 A
BMW	
1 - E87	2004... 7 0 (2 0)
3 - E90	2005... 7 0 (2 0)
5 - E60	2003... 7 0 (2 0)
X5 E70	2006... 7 0 (2 0)
CHEVROLET	
Captiva	2006... 4 8 ■
Cruze	2009... 3 2 ■
CITROEN	
Berlingo	2006... 2 9 ★
C2	2005... 2 9 ★
C3	2005... 2 9 ★
C4	2005... 2 9 ★
C4 Picasso	2007... 2 9 ★
C5	2005-2008 2 9 ★
C5	2008... 2 9 ★
C8	2006... 2 9 ★
C-Crosser	2007... 2 7
Jumper	2006... 2 1
Jumpy	2006... 2 9 ★
Nemo	2008... 1 8
FERRARI	
Scaglietti	2004... 2 2
FIAT	
500	2007... 1 8
Bravo	2007... 2 3
Croma	2005... 2 2
Doblo	2010... 1 8
Ducato	2006... 2 1
Fiorino	2008... 1 8
Gran Punto	2005-2009 1 8
Gran Punto	2009... 1 8
Idea	2003-2008 2 2
Idea	2008... 2 3
Linea	2007... 2 3
Panda	2003... 2 3
Punto Evo	2009... 1 8
Qubo	2008... 1 8
Scudo	2006... 2 9 ★
Stilo	2001-2005 2 2
Stilo	2006... 2 3
FORD	
C max	2003... 1 1
Fiesta	2007-2008 1 2
Fiesta	2008... 1 3
Focus	2005... 1 1
Fusion	2007... 1 2
Ka	2009... 1 8
Kuga	2008... 1 1
Mondeo	2007... 4 0
HONDA	
Accord	2005-08 4 B ■
Accord	2008... 4 C
Civic	2006... 4 A ■
Civic Hybrid	2007... 4 A ■
CR-V	2006... 4 A ■
Insight Hybr.	2009... 4 A ■
Jazz	2008... 4 A ■
Pilot	2008... 4 D
INFINITY	

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
INFINITY	
FX	2006... 1 E
G 35	2007... 1 C
M 35	2007... 1 D
IVECO	
Daily	2006... 2 1
LANCIA	
Delta	2008... 2 3
Musa	2004-2007 2 2
Musa	2007... 2 3
Y	2003-2006 2 2
Y	2006... 2 3
LANDROVER	
Freelander2	2007... 6 1
RangeRover	2006... 6 0
LEXUS	
IS	2006... 4 4
GS	2008... 4 4
LS	2006... 4 9
LX	2008... 2 5
MAZDA	
2	2006... 8 1
3	2009... 8 1
6	2008... 8 0
MPV	2006... 8 0
MERCEDES	
A - w169	2004... 5 2
B - t245	2005... 5 2
C - w203	2001-2007 5 1
C - w204	2007... 5 0
CLK-w209	2003... 5 1
CLS-w219	2004... 5 1
E - w211	2003-2009 5 1
E - w212	2009... 5 0
E Coupé-w207	2009... 5 0
GL - w164	2006... 5 2
GLK -204	2008... 5 0
ML -w164	2005... 5 2
R - w251	2005... 5 2
S - w221	2006... 5 4
SLK-w171	2004... 5 1
Sprinter	2006... 5 2
Viano w157	2004... 5 1
Vito w157	2004... 5 1
MINI	
Cooper	2007... 7 0 (2 0)
MITSUBISHI	
Outlander	2007... 2 7
NISSAN	
Micra	2005... 4 1
Micra IK	2005... 3 F
Murano IK	2008... 3 5
Navara	2007... 4 7
Navara IK	2007... 3 F
Note	2006... 4 1
Note IK	2006... 3 F
Pathfinder	2006... 4 7
Pathfinder IK	2006 3 F
Qashqai	2007... 4 7
Qashqai IK	2007... 3 F
Teana IK	2008... 3 6
Tiida	2007... 4 1
Tiida IK	2007... 3 F
X-Trail	2007... 4 7
X-Trail IK	2007... 3 F
OPEL	
Antara	2007... 4 8 ■
Astra	2004-2010 4 2 ■
Astra REC	2005-2010 4 5 ■
Astra IK	2005-2010 4 3 ■
Astra	2010... 3 2 ■
Corsa D	2006... 4 6 ■
Insignia	2009... 3 2 ■
Signum REC	2003... 4 5 ■
Zafira	2005... 4 2 ■
Zafira REC	2005... 4 5 ■
Zafira IK	2005 4 3 ■
PEUGEOT	

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
PEUGEOT	
207	2006... 2 9 ★
307	2005... 2 9 ★
	2007... 2 9 ★
3008	2009... 2 9 ★
407	2005... 2 9 ★
4007	2008... 2 7
5008	20109... 2 9 ★
807	2006... 2 9 ★
Bipper	2008... 1 8
Boxer	2006... 2 1
Expert	2006... 2 9 ★
Partner	2006... 2 9 ★
PORSCHE	
997	2005... 0 9
Cayenne	2006... 3 E
Cayenne TT	2003-06 1 0
Cayman	2005... 0 9
SEAT	
Altea	2004-2009 3 A
Altea	2009... 3 B
Altea XL	2006-2009 3 A
Altea XL	2009... 3 B
Cordoba	2005... 3 C
Exeo	2009... 3 8
Ibiza	2003-2007 3 C
Ibiza	2008... 3 7
Leon	2005-2009 3 A
Leon	2009... 3 B
Toledo	2005... 3 A
SKODA	
Fabia	2007... 3 C
Octavia	2006... 3 B
Roomster	2006... 3 C
Superb	2005-08 B 5
Superb	2008... 3 B
Yeti	2009... 3 B
TOYOTA	
Auris	2007... 2 5
Avensis	2009... 2 5
Camry	2005... 2 5
Corolla Sedan	2006... 2 5
IQ	2009... 2 5
LandCruiser	2008... 2 5
Prius	2004... 2 5
Rav4	2006... 2 5
Urban Cruiser	2010... 2 5
Yaris	2007... 2 5
VW VOLKSWAGEN	
Caddy (2K)	2004... 3 B
Caravelle	2003-2009 3 C
Caravelle	2009... 3 7
Crafter	2006... 5 2
Eos	2006... 3 B
Golf 5	2004-2008 3 B
Golf 5 Plus	2005... 3 B
Golf 5 Var.	2007... 3 B
Golf 6	2008... 3 B
Golf 6 Plus	2009... 3 B
Jetta	2005... 3 B
Multivan	2003-2009 3 C
Multivan	2009... 3 7
Passat (3B)	99-05 B 5
Passat (B6)	2005... 3 A
Passat CC	2008... 3 A
Polo (9N)	2005-2009 3 C
Polo (6R)	2009... 3 7
Scirocco	2008... 3 B
T5	2003-2009 3 C
T5	2009... 3 7
Tiguan	2007... 3 B
Touareg	2006... 3 E
Touran	2003-2005 3 B
Touran	2006... 3 B
Transporter2003-2009	3 C
Transporter	2009... 3 7
Volvo	

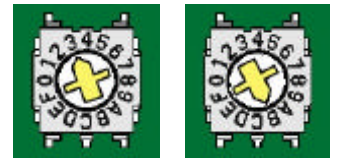

Bei dem **CanBusLine2**-Gerät wird der Autotyp durch Justieren seiner 2 SELEKTOR-Schrauben auf den Code dieser Liste gewählt, z.B. **3 B** für VW Golf 5, also den ersten Selektor auf **3** drehen, den zweiten auf **B**.

Configure the **CanBusLine2** alarm to the car model by adjusting the 2 SELEKTOR-screws to the code, which is specified in this list, for example **3 B** for VW Golf 5 - that means turn the 1st selector to **3**, the 2nd one to **B**.

Configurer le **CanBusLine2** au type de véhicule à l'aide de les deux fis SELEKTOR en ajustant le code spécifié dans cette liste, par exemple **3 B** pour VW Golf 5 - alors tourner le 1^{er} sélecteur à **3**, et le 2^e à **B**.

- Diese Modelle von Opel, Chevrolet und Honda benötigen das OP-Gerät
- These models of Opel, Chevrolet + Honda require the OP alarm device
- Cettes voitures de Opel, Chevrolet et Honda exigent le dispositif OP.

ACHTUNG: Eine **Sirene** (statt Hupe) kann angeschlossen werden ohne Jumper J3 entfernen zu müssen für die Autotypen bei Selektoren-Stellung:

NOTE: **Siren** (instead of horn) can be connected without removing jumper J3 in cars if selectors are adjusted to:

ATTENTION: On peut directement brancher une **sirène** (au lieu du klaxon) dans des véhicules avec ajustement des vis sélecteur:

		instead of au lieu de	
Citroen, Peugeot	2-8*	(statt	2-6*)
Citroen, Peugeot	2-A	(statt	2-9)
Opel	4-E	(statt	4-3)
Opel	4-F	(statt	4-5)
Mercedes	5-3	(statt	5-1)

- ★ Der Einbau erfordert nur 4 Kabel, doch muss die eingebaute Alarmanlage mit OBD-Tester im Auto **freigeschaltet** werden - wenn **2-6** statt **2-9** oder (mit Sirene:) **2-8** statt **2-A** eingestellt wird.
- ★ Installation requires only 4 wires, but by OBD-tester car alarm must be **enabled** in the car, if **2-6** instead of **2-9** or (with siren:) **2-A** instead of **2-8** is selected.
- ★ Il faut connecter 4 fils seulement, mais **habiliter** le système d'alarme installé dans la voiture par un testeur OBD, si on sélectionne **2-6** au lieu de **2-9** ou (avec sirène:) **2-8** au lieu de **2-A**.

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
Volvo	
C30	2007... 9 0
C70	2006... 9 0
S40	2006... 9 0
S60	2006... 9 1
S80	2006... 9 2
V50	2006... 9 0
V70	2007... 9 2
XC60	2008... 9 2
XC70	2007... 9 2
XC90	2006... 9 1